



## - INSTRUKSJON - Montering Ribwall



**golvabia**

## FØR DU BEGYNNER!

**Golvabia Ribwall er kun beregnet for innendørs montering. Oppbevar panelene i uåpnet emballasje i rommet der de skal monteres i minst 12 timer før montering.**

**Dette for at materialet skal kunne akklimatisere seg riktig.**

**Les hele instruksjonen og velg deretter den monteringsmetoden som passer best i din sammenheng.**

### Forbered underlaget.

For best resultat og for å unngå skade på panelet, må underlaget forberedes. Sørg for at overflaten er helt flat og egnet for montering, uavhengig av om panelet skal limes eller skrues. Start med å: - Ta vekk kroker, lister og andre utstikkende gjenstander fra monteringsflaten. - Ta vekk stikkontakter og brytere. OBS! Hold øye med de bakomliggende strømlledningene slik at du ikke ødelegger dem ved et uhell. Se fig. 1 for instruksjoner for montering av stikkontakt/bryter. Lei inn en kvalifisert elektriker for alt elektrisk arbeid.

- Sjekk om monteringsflaten er rett. Ved skrå og ujevne overflater anbefales det å gjøre tiltak for å rette opp underlaget.

### Anbefalt verktøy ved montering.


- Skrutrekker - Lange bits
- Hullbor
- Patronsprøyte
- Tommestokk
- Vater eller laserpass
- Vinkelhake
- Blyant
- Tapetkniv
- Maskeringstape til saging

#### Saging

Ved saging anbefales det å teipe kuttet med maskeringstape for å unngå flising. bruk en fintannet sag. Poler snittet lett med fint sandpapir.

### Ender og hjørner.

Golvabia Ribwall kan monteres både heldekkende og som individuelle seksjoner. Se anbefalingene nedenfor for ulike typer ender og hjørner.

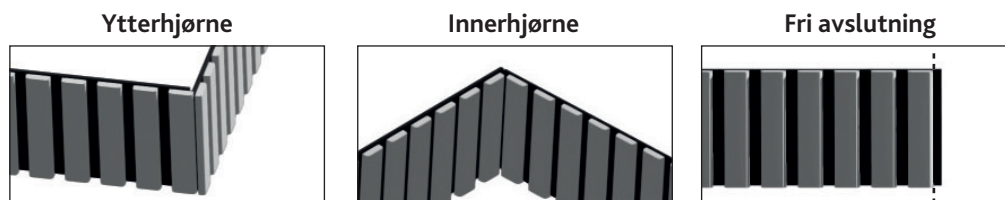

Panelene overlappes over hjørnet slik at den overhengende ribben kommer tett inntil kanten av motsatt panel. Det samme prinsippet med overlapping brukes for innerhjørner.

For frie ender, skjær av den utstikkende filtunderlaget med en skarp tapetkniv: plasser panelet flatt på en flat overflate og skjær forsiktig langs hele ribben. Husk å kutte forsiktig for ikke å skade ribben.



### Vedlikehold

Støvsug eller tørk om nødvendig av panelet med en myk og lett fuktet klut. Unngå sterke vaskemidler og skarpe gjenstander.

### Monteringsalternativ 1: Skru fast på eksisterende overflate

Hvert panel er montert med 15 sorte monterings-skruer (selges separat). Skru gjennom filtstoffet mellom ribbene. Bruk en bitsforlenger for å unngå å skade ribbene. Pass på at skruen er godt festet til veggen bak, men ikke stram mer enn at skruen er i flukt med filtstoffet. Unngå å forsænke skruen.



**Viktig!** Golvabia Ribwall er ikke dimensjonert for å bære vekt. Ved montering av hyller eller annen innredning skal dette festes i veggen bak panelet. Bruk riktig type skru beregnet for formålet og veggens konstruksjon.

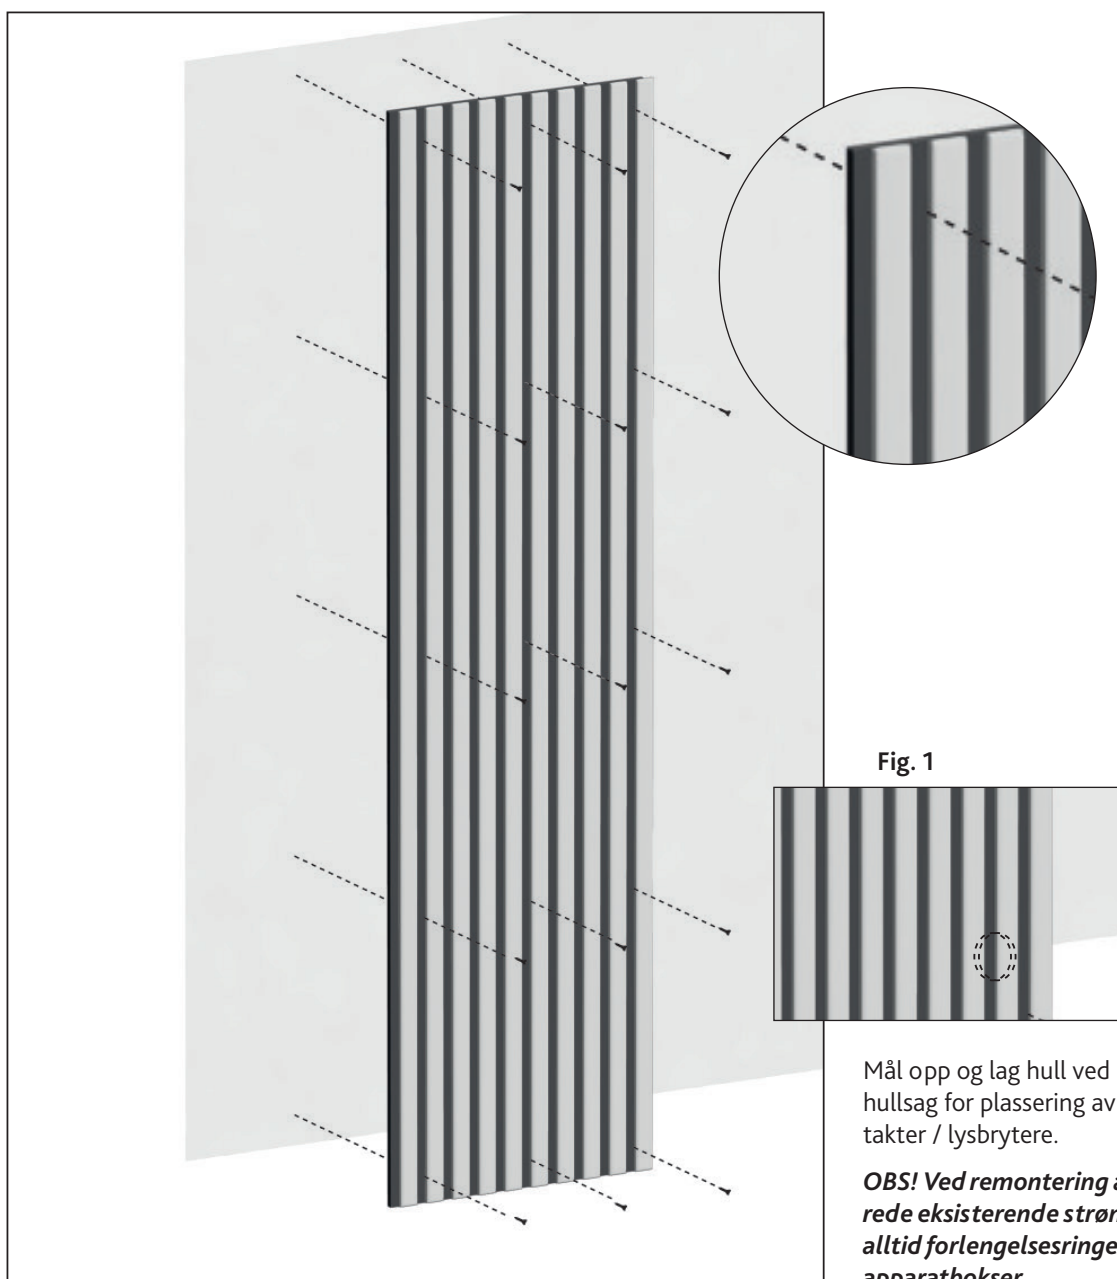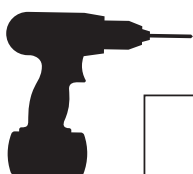

### Monteringsalternativ 2: Skru på bjelker

Ønskes ytterligere lyddemping kan veggen bjelkes og isoleres. Fest 45x45 bjelkelag horisontalt med 60 cm cc direkte på veggen. Isoler mellom bjelkelaget med 45 mm tykke isolasjonsplater. Monter deretter hvert panel med 15 sorte monteringskruer (selges separat). Skru gjennom filtstoffet mellom ribbene og fest til den underliggende bjelken. Bruk en bits-forlenger for å unngå å skade ribbene. Pass på at skruen er godt festet til bjelken bak, men ikke stram mer enn at skruen er i flukt med filtstoffet. Unngå å forsenke skruen.

**Viktig!** Golvabia Ribwall er ikke dimensjonert for å bære vekt. Ved montering av hyller eller annen innredning skal dette festes i veggen bak panelet. Bruk riktig type skru beregnet for formålet og veggens konstruksjon.

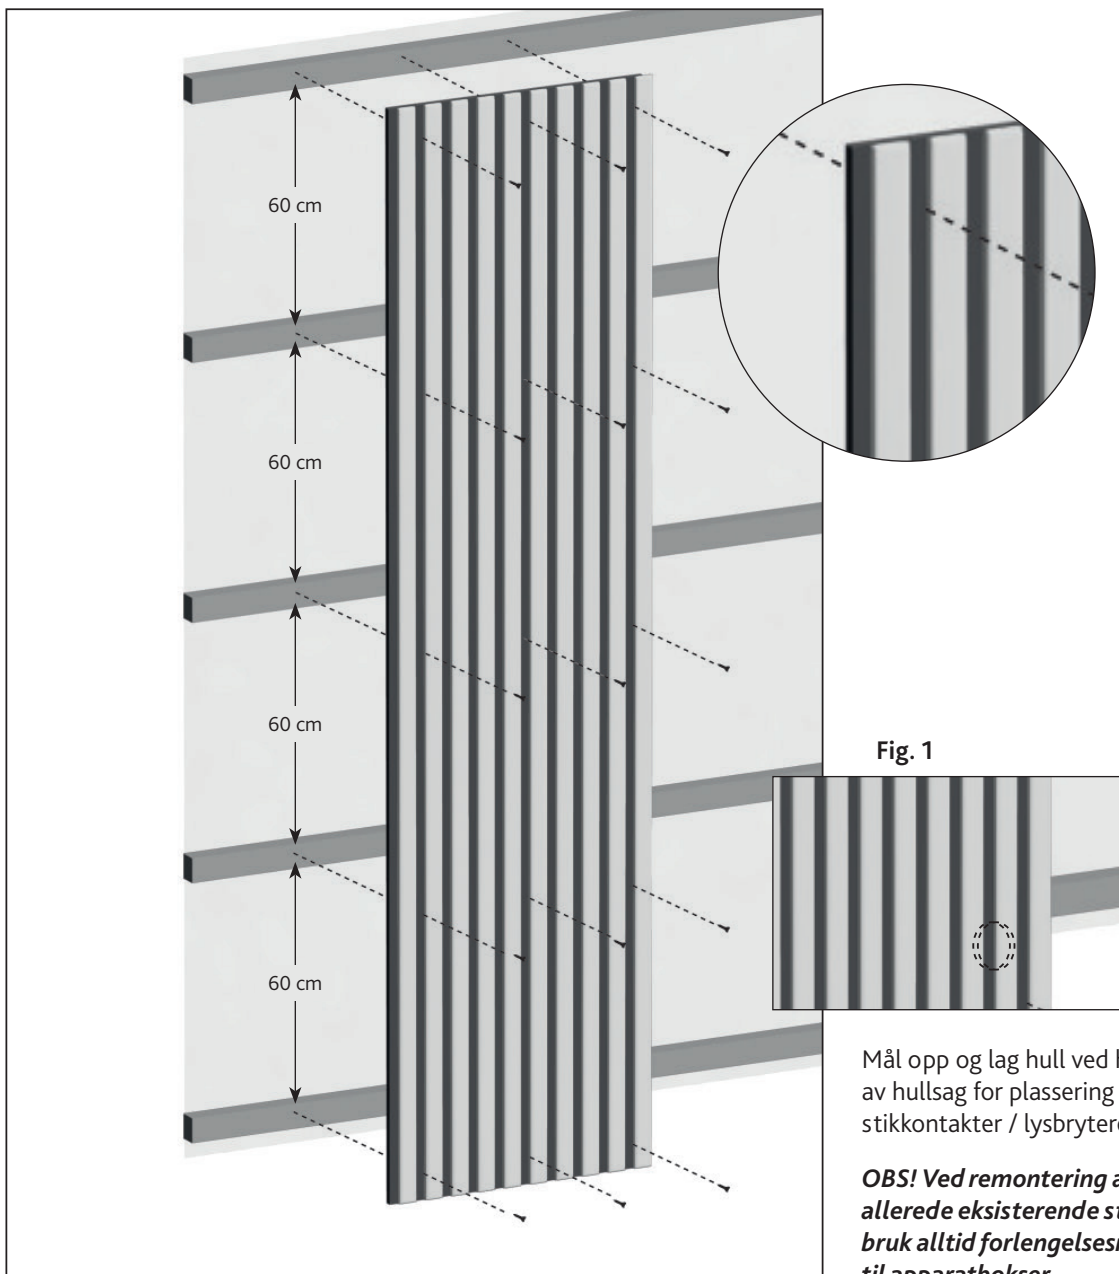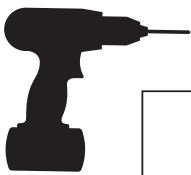

### Monteringsalternativ 3: Liming

På rette gips- og betongvegger går det utmerket å lime Golvabia Ribwall direkte på veggen. Bruk et hurtigherdende monteringslim. OBS! Sørg for at overflaten er helt tørr og fri for smuss og støv. Dersom veggen skråner skal panelet også festes med skruer, vi anbefaler Mapei MS45.

Viktig! Golvabia Ribwall er ikke dimensjonert for å bære vekt. Ved montering av hyller eller annen innredning skal dette festes i veggen bak panelet. Bruk riktig type skruer beregnet for formålet og veggens konstruksjon.

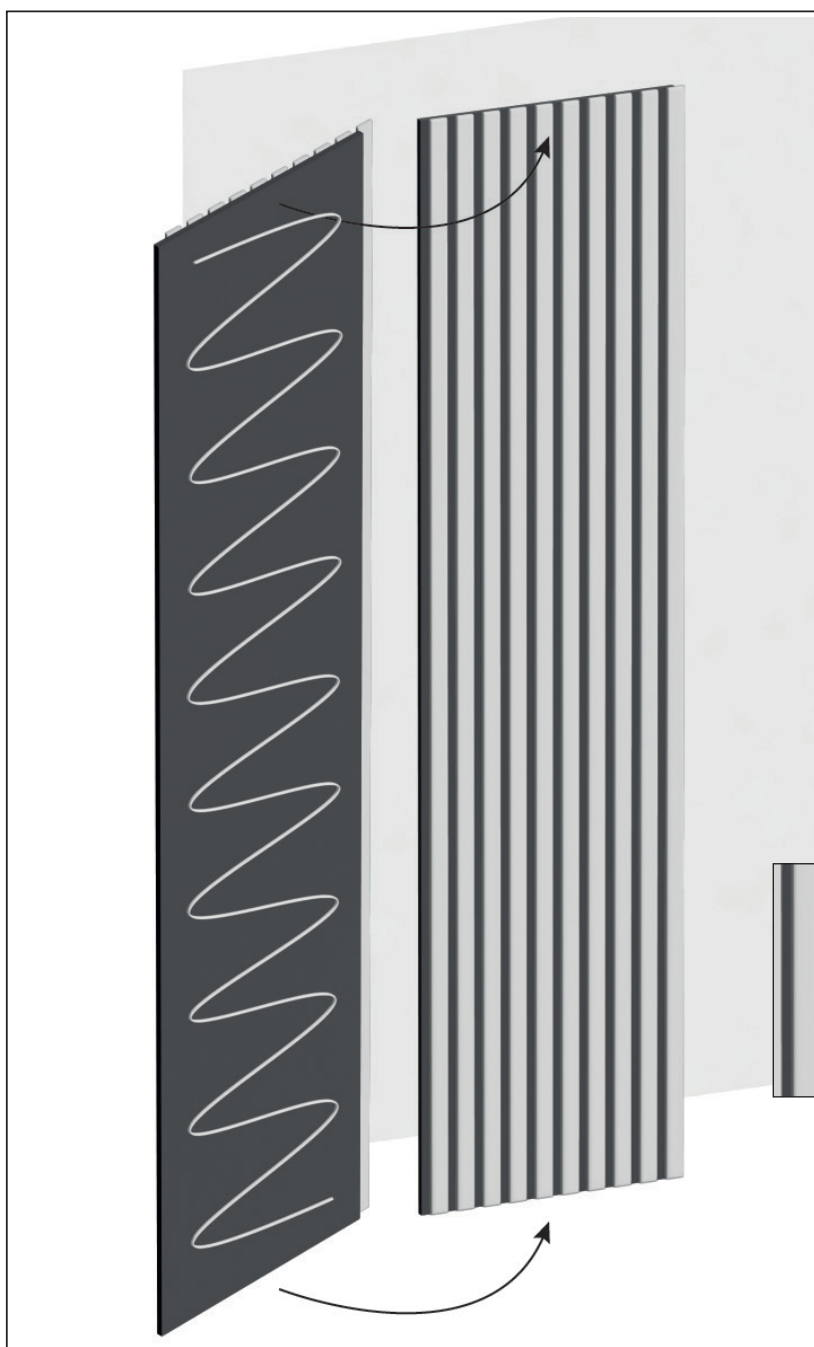


Fig. 1

Mål opp og lag hull ved hjelp av hullsag for plassering av stikkontakter / lysbrytere.  
**OBS! Ved remontering av allerede eksisterende strøm, bruk alltid forlengelsesringen til apparatbokser.**

### Generelt:

Feil eller mangler ved levert produkt skal meldes før produktet monteres eller bearbejdingen påbegynnes. Kontroller alltid materialet før montering. Reklamasjoner aksepteres ikke dersom disse avviker fra bransjens vanlige retningslinjer eller utenfor rammen av gjeldende standarder. Den medfølgende monteringsanvisningen må følges. Reklamasjoner på transportkader erstattes kun dersom mottakeren har mottatt frakterens skriftlige bekreftelse på fraktdokumentene. Erstatningskrav rettes til transportselskapet. Med mindre annet er avtalt, gjelder ABM 07. ( Alminnelig forskrift leveranser av byggevarer) I tilfelle selger er ansvarlig for remontering skal ABS 18 gjelde. Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer i sortimentet.